

VIDEO TUTORIALS




206.1179.0

SCL / SVCL

QUICK GUIDE

**CLOSED
AMPEROMETRIC
CELL**

BODY

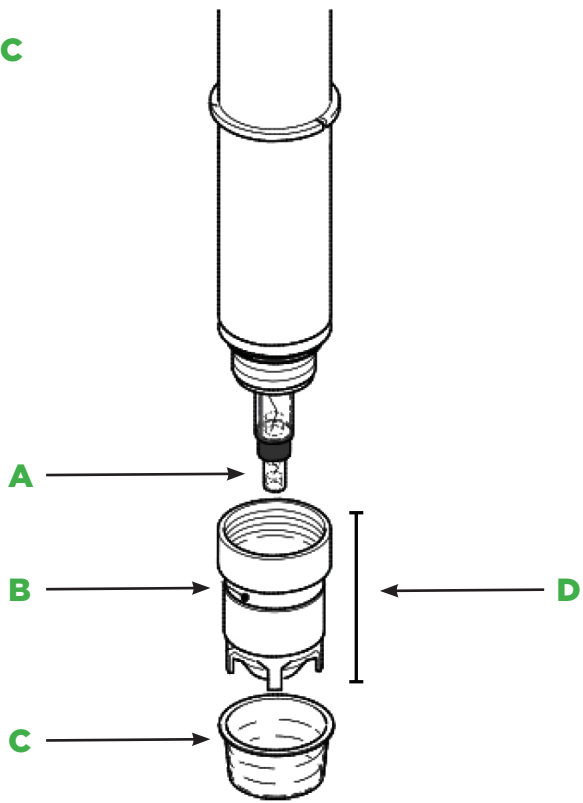

IT **A** Elettrodo
B Micro Foro
C Cappuccio Trasparente
D Tappo a Membrana

ES **A** Electrodo
B Microagujero
C Tapa transparente
D Tapa de membrana

EN **A** Electrode
B Micro Hole
C Transparent Cap
D Membrane cap

FR **A** Électrode
B Micro-trou
C Capuchon transparent
D Capuchon à membrane

DE **A** Elektrode
B Mikroloch
C Transparente Kappe
D Membrankappe

PL **A** Elektroda
B Mikrootwór
C Przezroczysta nasadka
D Nakładka membranowa

CLOSED AMPEROMETRIC CELL




BUFFER SOLUTION SETUP

UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
VERWENDEN SIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
UTILISER UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

SCL SVCL / 3S / 8



2

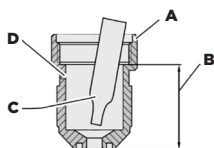

A

Cappuccio Sonda
Probe cap
Sondenkappe
Tapa de sonda
Capuchon de sonde
Nasadka sondy

B

Livello riempimento elettrolita
Electrolyte filling level
Füllstand Elektrolyt
Nivel de llenado de electrolito
Niveau de remplissage d'électrolyte
Poziom napełnienia elektrolitem


C

Pipetta
Pipette
Pipette
Pipeta
Pipette
Pipeta


D

Foro di ventilazione
Ventilation Hole
Belüftungsloch
Orificio de ventilación
Trou d'aération
Otwór wentylacyjny

SCL SVCL 3N / 11

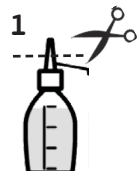


2

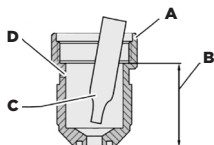


SCL SVCL 9



2

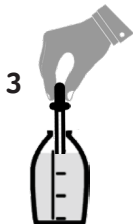

4

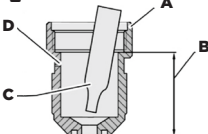

SCL SVCL 2



2



4




5



6



7

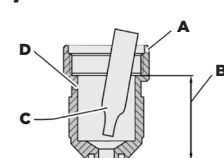

CLOSED AMPEROMETRIC CELL



ON “PEF” INSTALLATION

UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
VERWENDEN SIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
UTILISER UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

A
Anello Posizionamento Sonda
Probe Positioning Ring
Sondenpositionierungsring
Anillo de posicionamiento de la sonda
Bague de positionnement de la sonde
Pierścień pozycjonujący sondę


B
Anello Fissaggio Sonda
Probe Fixing Ring
Sondenbefestigungsring
Anillo de fijación de sonda
Anneau de fixation de sonde
Pierścień mocujący sondę

C
Oring tenuta sonda
Probe sealing O-ring
Sondendichtungs-O-Ring
Junta tórica de sellado de sonda
Joint torique d'étanchéité de la sonde
O-ring uszczelniający sondę

D
Anello porta O-ring
O-ring holder ring
O-Ring-Haltering
Anillo de soporte de junta tórica
Anneau de support de joint torique
Pierścień uchwytu o-ring

E
Oring tenuta PEF
PEF sealing O-ring
PEF-Dichtungs-O-Ring
Junta tórica de sellado pef
Joint torique d'étanchéité pef
O-ring uszczelniający pef

VERIFICARE LA CORRETTA ISTALLAZIONE DELLA SONDA (1, 2)
CHECK FOR PROPER CELL INSTALLATION (1, 2)
PRÜFEN SIE AUF RICHTIGEN ZELLEINSTALLATION (1, 2)
COMPRUEBE QUE LA CELDA ESTÁ INSTALADA CORRECTAMENTE (1, 2)
VÉRIFIER LA BONNE INSTALLATION DES SONDE (1, 2)
SPRAWDŹ PRAWIDŁOWĄ INSTALACJĘ SONDY (1, 2)

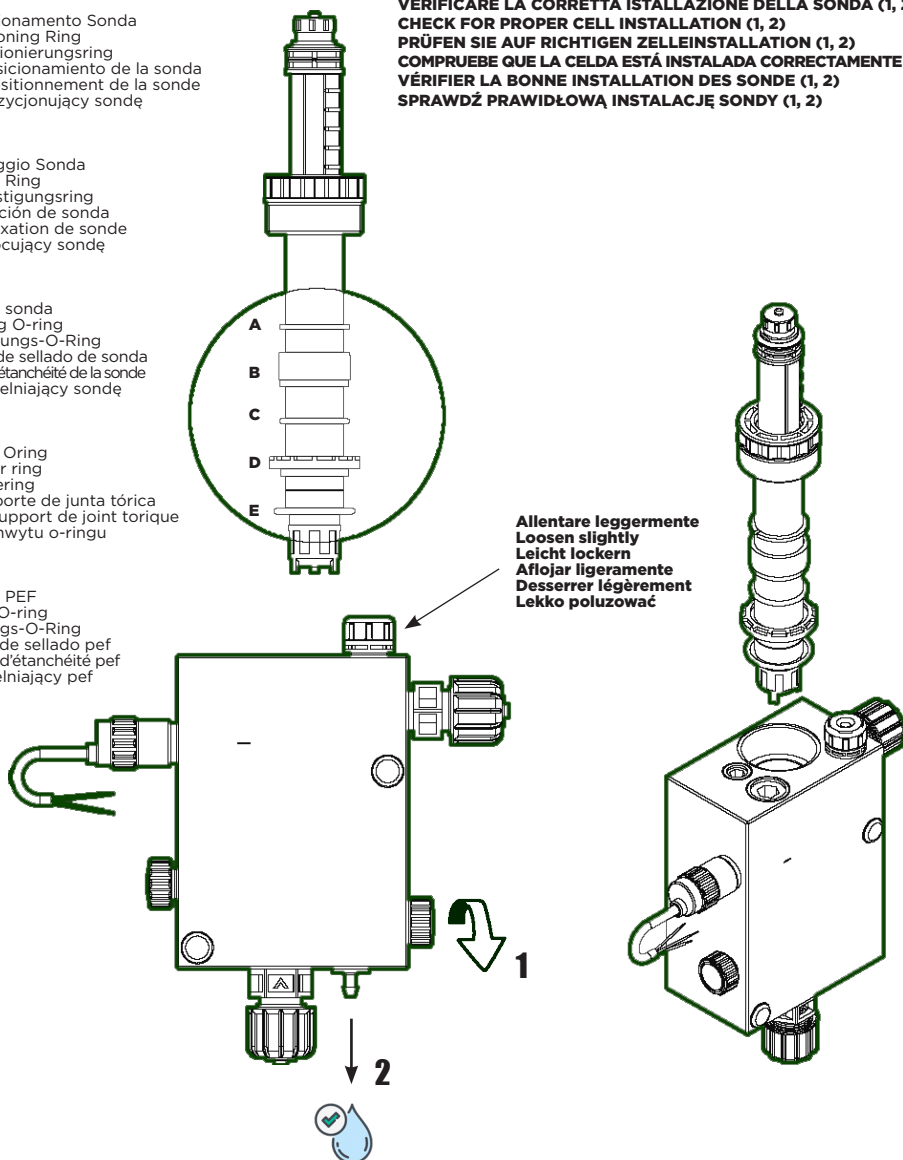

CLOSED
AMPEROMETRIC
CELL

SCL CABLE CONNECTION

OLD CABLE | CONTACTS

SCL PROBE

- → (-485)
- → (+485)
- → (GND)
- → (+5 VDC)



NEW CABLE | CONTACTS



SCL PROBE

- → (-485)
- → (+485)
- → (GND)
- → (+5 VDC)



CLOSED
AMPEROMETRIC
CELL

SVCL CABLE CONNECTION

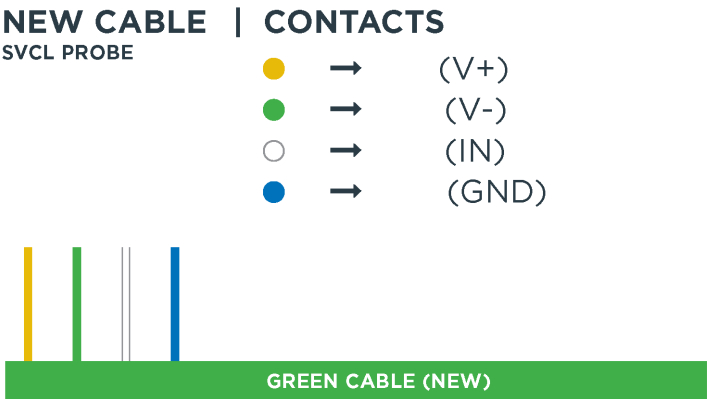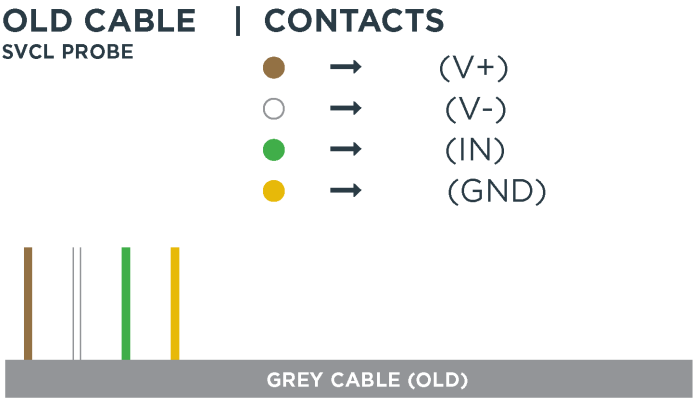

DOWNLOAD MANUAL

